

Manual de usuario



N1

Monocular de visión nocturna

REP EC

Manufactured by: Shenzhen GTMEDIA Technology Co., Ltd

Address: Room 1601, Building F Galaxy World, No.1 Ya Bao Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China.

European Company: GTMAX TECHNOLOGY, S.L.

Address: C. DEL PUERTO DE POZAZAL, 4, NAVE 32,28031 MADRID,ESPAÑA,
Mail: support@gtmedia.cc

■ Descripción del producto



■ Lista de embalaje

1. Instrucciones *1	2. Cable USB *1
3. Bolsa de tela *1	4. Correa para la muñeca *1
5. Paño para lentes *1	6. Dispositivo de visión nocturna *1
7. Tarjeta de memoria de 32G *1	8. Lector de tarjetas

Especificación

Resolución de la foto: 10MP(3648*2736)/8MP(3456*2448)/

5MP(2592*1956)/3MP(2048*1536)/VGA(640*480)

Resolución de vídeo: FHD (1920×1080@30FPS), HD (1280×720@30FPS)

Zoom digital: 5X veces

Almacenamiento: tarjeta TF de hasta 128 GB

Formatos de archivo Foto: JPG ; Video: AVI

Distancia de visión en completa oscuridad: unos 250-300 m

Distancia de observación diurna o con poca luz: 3 metros hasta el infinito

Lente: F1.2 de gran apertura, f=25 mm

Interfaz USB: TIPO-C 2.0


Pantalla de visualización: Pantalla interior TFT de alta definición de 1,54 pulgadas (240 x 240)

Fuente de alimentación: batería de litio incorporada de 2000 mAh

Cargar

1. Abra la tapa de sellado de la interfaz USB en la parte posterior del dispositivo durante la carga.

2. Utilice el cable de datos de alimentación USB para conectar la interfaz USB del dispositivo para cargar.

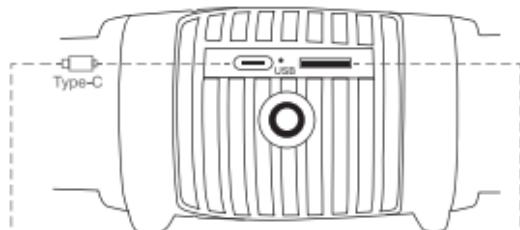

Insertar tarjeta TF

Prepare una tarjeta TF con anticipación (el soporte máximo es de 128 GB).

Abra la tapa de la ranura para tarjetas e inserte la tarjeta TF en la ranura para tarjetas. Preste atención a la dirección correcta y no lo inserte con fuerza.

Formatee la tarjeta TF, lo que puede mejorar la duración de la batería y la velocidad de obturación. Si necesita retirar la tarjeta de la ranura para tarjetas, presione ligeramente el borde de la tarjeta TF, la tarjeta saldrá y luego retírela.

Nota: Formatee la tarjeta TF en el sistema de archivos FAT32.

Operación básica

Empezando

Sigue presionando el botón de Encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Siga presionando el botón de Encendido durante 3 segundos nuevamente para apagar el dispositivo.

Cambiando los modos


La visión nocturna tiene 3 modos diferentes: Modo foto. Modo vídeo y modo reproducción. Presione el botón de modo para cambiar los modos.

Tomar fotos



1. Encienda el dispositivo, el valor predeterminado es el Modo Video, mantenga presionado el botón Modo para cambiar al Modo Foto.
2. Acercar: siga presionando el botón para acercar o alejar la imagen. El valor del nivel de ampliación aparece en la pantalla LCD.
3. Toma una foto fija
 - Vea su sujeto a través de la pantalla LCD.
 - Presione el botón Disparo para tomar una foto.

Grabar video

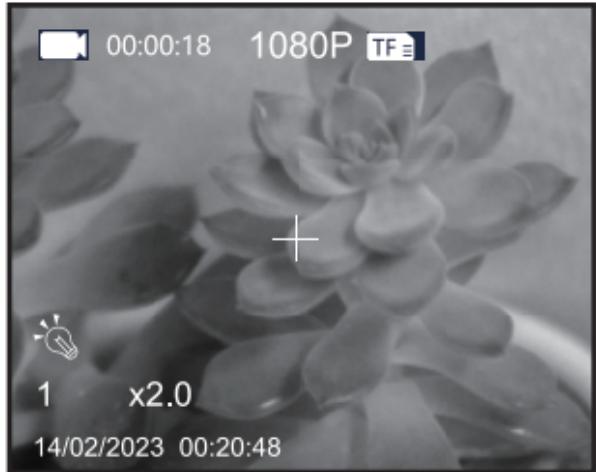

1. Encienda el dispositivo, el valor predeterminado es el Modo Video. De lo contrario, mantenga presionado el botón Modo para cambiar al modo Video.
2. Acercar: siga presionando el botón para acercar o alejar la imagen. El valor del nivel de ampliación aparece en la pantalla LCD.
3. Comience a grabar video
 - Vea su sujeto a través de la pantalla LCD
 - Presione el botón Disparo para comenzar a grabar. La duración de la grabación se mostrará en la pantalla LCD.

4. Terminar de grabar

- Presione el botón de disparo nuevamente para detener la grabación.
- El dispositivo dejará de grabar automáticamente una vez que la capacidad de la tarjeta de memoria esté llena.

NOTA: Si está demasiado cerca o demasiado lejos del objetivo, la calidad de las fotos o videos no será óptima. Gire la lente hacia la izquierda o hacia la derecha para enfocar el objeto de observación. No hay sonido en los archivos de video. Debido a que la distancia de observación es grande, el sonido no se puede transmitir.

■ LED IR (función de visión nocturna)

En el modo de foto/vídeo, si tiene que ver un entorno oscuro, presione brevemente el botón IR arriba para activar el LED IR y la imagen se volverá en blanco y negro. El LED IR tiene siete niveles. Presione brevemente el botón IR Up para aumentar el nivel y presione brevemente el botón IR Down para disminuir el nivel.

■ Reproducción



1. Encienda el dispositivo, mantenga presionado el botón Modo para cambiar al modo de reproducción.
2. Presione el botón Arriba/Abajo para ver archivos de fotos y videos.
3. Reproduce el video
 - Presione el botón de disparo para comenzar a reproducir los archivos de video.
 - Presiona el botón Disparo nuevamente para hacer una pausa.
 - Presione el botón Menú para detener la reproducción del video actual.

Presione el botón Menú en el modo de reproducción. Puede elegir entre Eliminar esto, Eliminar todo, Bloquear esto, Bloquear todo, Desbloquear esto, Desbloquear todo

■ Descargar archivos a la PC

Conexión del dispositivo a una PC a través del cable USB.

1. Encienda la visión nocturna y conéctela a una computadora mediante el cable USB suministrado.
2. Al conectarse a la computadora, aparecerá "Almacenamiento masivo" en la pantalla.
3. Abre mi computadora y aparece un "Disco extraíble" en la unidad. Haga doble clic en el ícono del disco para ver su contenido, archivos almacenados en la cámara o ubicados en la carpeta denominada "PHOTO/VIDEOA".
4. Copie las fotos o archivos a su computadora.

NOTA : Utilice el cable USB incluido en el accesorio. Si utiliza otro cable USB, asegúrese de que admita la función de transferencia de datos.

■ Configuraciones en modo foto y video

Mantenga presionado el botón Menú durante dos segundos para cambiar la configuración.

Menú	Función
Tamaño de la imagen	10MP(3648*2736) / 8MP(3456*2448) / 5MP(2592*1956) / 3MP(2048*1536) / VGA(640*480)
Resolución	FHD 1920*1080P@30fps; HD 1280*720@30fps
Guardar pantalla	Apagado, 1 minuto 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos
Brillo	Bajo / Medio / Alto
Frecuencia	50Hz; 60Hz
Apagado automático	Configure el tiempo para apagar el dispositivo para ahorrar energía si el dispositivo está inactivo. Opciones: Apagado, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos
Fecha y hora	Configure la fecha y hora del dispositivo. Por favor presione el Botón Menú/Modo para volver a la configuración.
Sello de la fecha	Agregue el sello de fecha en los archivos de fotos o videos. Opciones: Activado, Desactivado, Fecha y hora
Idioma	Establecer idioma OSD, Opciones: English, Français, Español, Português, Nederlands, Italiano, 简体中文, 繁体中文, Русский, 日本語, Deutsch
Formato	Formatee su tarjeta TF. Al formatear la tarjeta TF se eliminará todos los archivos, incluidos los archivos protegidos. Por favor copia importante archivos antes de confirmar.
Configuración predeterminada	Restaurar la configuración a los valores predeterminados de fábrica
Versión	El usuario puede ver la información de la versión del firmware.

■ Cuidado y mantenimiento

Limpie el dispositivo únicamente con un paño sin pelusa, seco o ligeramente húmedo.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Este dispositivo es un instrumento óptico de alta precisión. Entonces, para evitar daños, evite las siguientes prácticas:

- Utilice el dispositivo a temperaturas ultraaltas o ultrabajas.
- Manténgalo o úselo en un ambiente húmedo por mucho tiempo.
- Úselo en lluvias o en agua.
- Entréguelo o úselo en un ambiente fuertemente impactante.